




OKSALÕIKURI PIKENDUS (KRATOS 25/ 32)

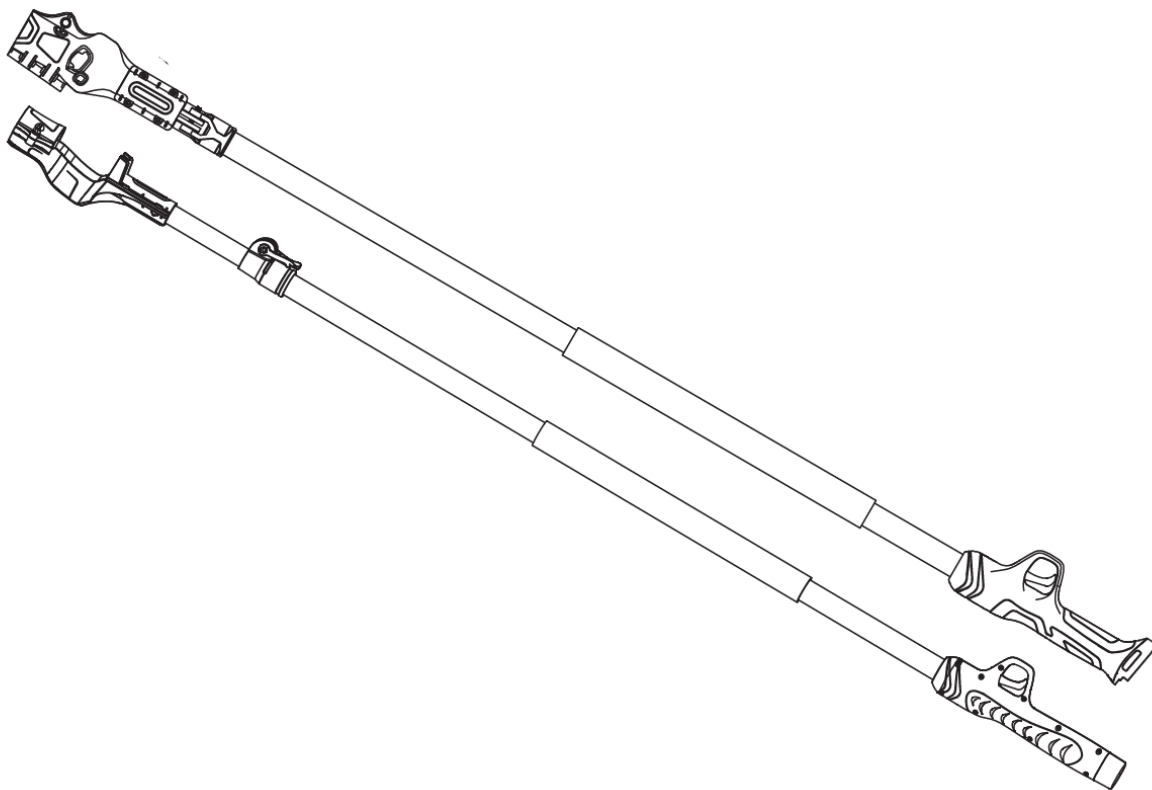

KASUTUSJUHEND

Juhtmevaba pikendus IBEA oksalõikuritele. Sobib mudelitele KRATOS 25 ja KRATOS 32.



Hea klient, täname teid IBEA toote valimise eest. Selle toote parimaks kasutamiseks soovitame Teil lugeda seda kasutusjuhendit tervikuna ja hoida seda edaspidiseks kasutamiseks hoolikalt alles. Kui märkate mingeid anomaaliaid või rikkeid, võtke julgelt ühendust teile lähima IBEA abikeskusega.



Palun lugege hoolikalt läbi kõik ohutushoiatused ja juhised. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja tõsiseid põletusi ning muid õnnetusi.



Ärge kasutage elektrilist oksakääre vihmase ilmaga ega jätke seda kasutamata.



Ärge kunagi asetage käsi elektrilise oksakäärde löikeala lähedale töötamise ajal.



Ärge kunagi puutuge elektriliselt laetud esemeid elektrikäärdega kokku.



Pikenduse kasutamisel ärge suunake seda inimeste ega loomade poole.

Keskkonnakaitse



Järgige rangelt asjaomaste riikide jäätmekäitluse seadusi ja eeskirju. Elektroonilisi ja elektrilisi tooteid ei tohi utiliseerida olmeprügina. Seadmed, lisatarvikud ja pakendid peavad olema taaskasutatavad.



Kasutuskõlbatute masinate ja seadmete hooletu utiliseerimine on keelatud.

Toote kirjeldus


See toode on akutoitel töötava elektrilise oksakääre pikendusvars. Seda kasutatakse 0–5 meetri kõrgusel, mis suurendab oluliselt kasutusulatust ja ohutust löikamise ajal.

Tehnilised andmed


Põhiteave	
Mudel	PIKENDUSVARRAS KRATOS 25 - KRATOS 32 JAOKS
Toru materjal	ALUMIINIUM
Minimaalne mõõt	155 cm
Maksimaalne mõõt	218 cm
Kaal	1.100 g




Pikendusvardale käärde paigaldus ja kasutuselevõtt

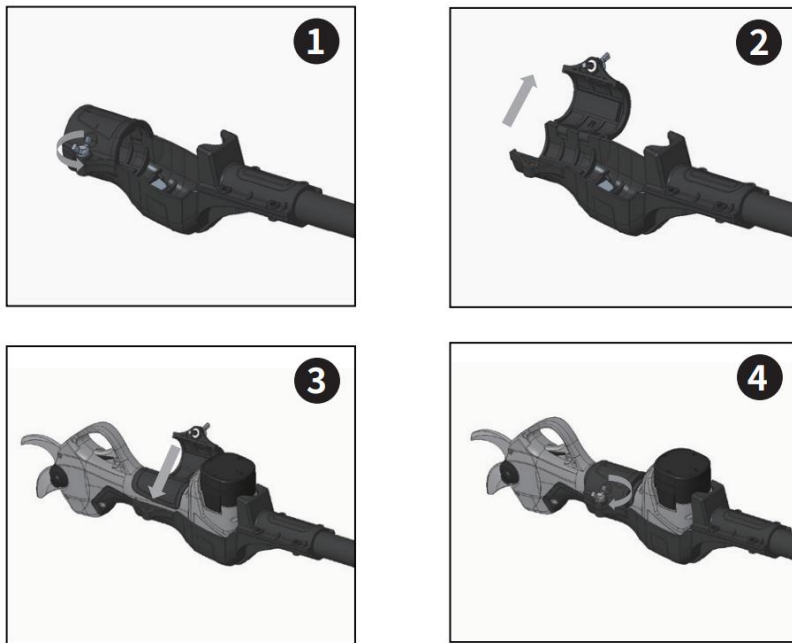

Pikendusele patarei paigaldamise etapid

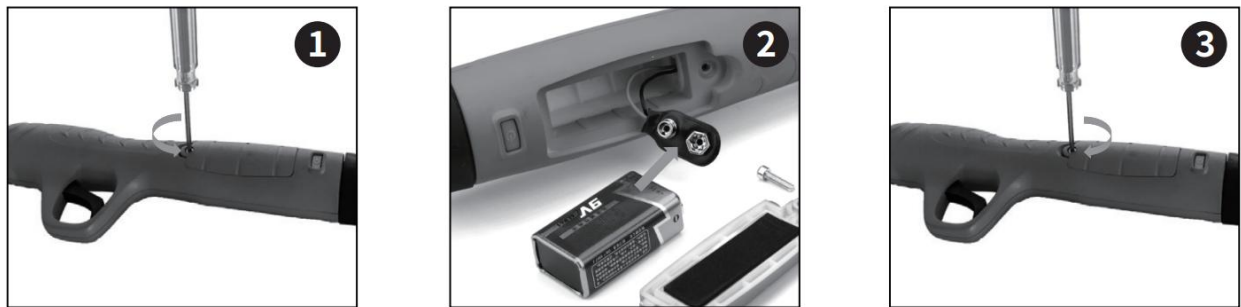

Käärde pikendusest eemaldamise sammud

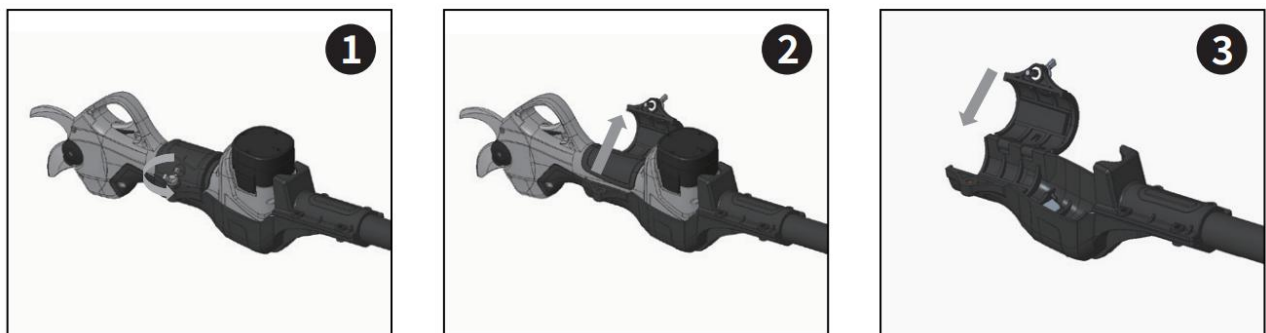




Teleskooptoru kasutamine

Pikendusvarda kasutamisel veenduge, et see kõigepealt lukustatakse.




When using the extension rod, be sure to lock it first.


Teleskooptoru soovitud pikkusele lukustamiseks vajutage hooba alla.

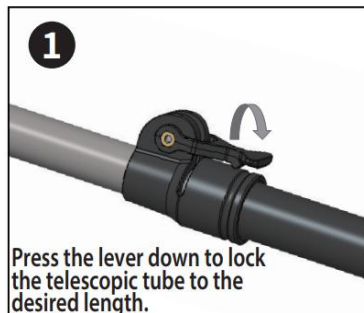


Teleskooptoru pikkust saab reguleerida lukustushoova vabastades.

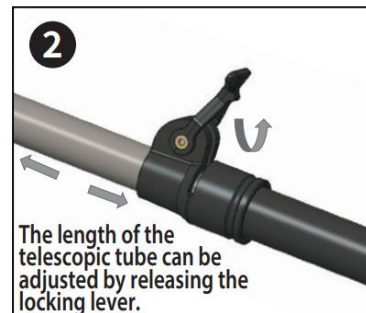

Ohutu kasutamise tagamiseks tuleb käärid õigesti lukustusasendisse sisestada (joonis 1), vastasel juhul ei ole pikendusvarda funktsiooni võimalik kasutada.

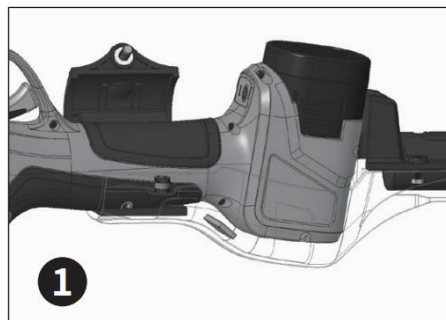

Joonis 2 näitab vale paigutusmeetodit.

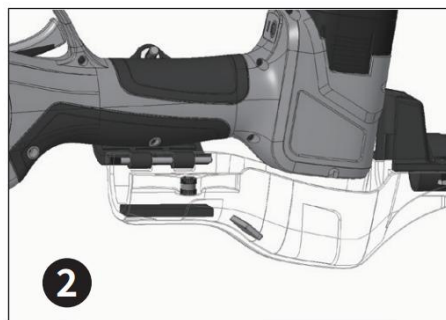



Käärde seadistamine pikendusega töötamiseks


Käärid tuleb ühendada pikenduse külge väljalülitatult ning käivitada alles enne pikenduse pealt seadistamise algust.

SAMM 1. Käärde peal:

1. Vajutage käärde päästikut ja hoidke seda all.
2. Lülitage käärde toide sisse ilma päästikut vabastamata.
3. Oodake 3 järjestikust piiksu. (enne seda tekitab hulga muid helisid)
4. Vabastage päästik. Käärde ekraanil kuvatakse liikutavat katkendlikku joont. Käärid ootavad pikendusega sidumist. Kui katkendlikku joont pole, lülitage oksakäärid välja ja korrake toimingut.

SAMM 2. Pikenduse seadistamine:

1. Vajutage päästikut pikendusel ja hoidke seda all.
2. Vajutage ja hoidke pikenduse toitenuppu all, ilma päästikut vabastamata, kuni roheline LED hakkab vilkuma (joonis 1).
3. Oodake kuni tekitatav heli muutub katkendlikust pidevaks.
4. Vabastage päästik. Kontrollige, kas sidumine oli edukas. Kui mitte, korrake toimingut.

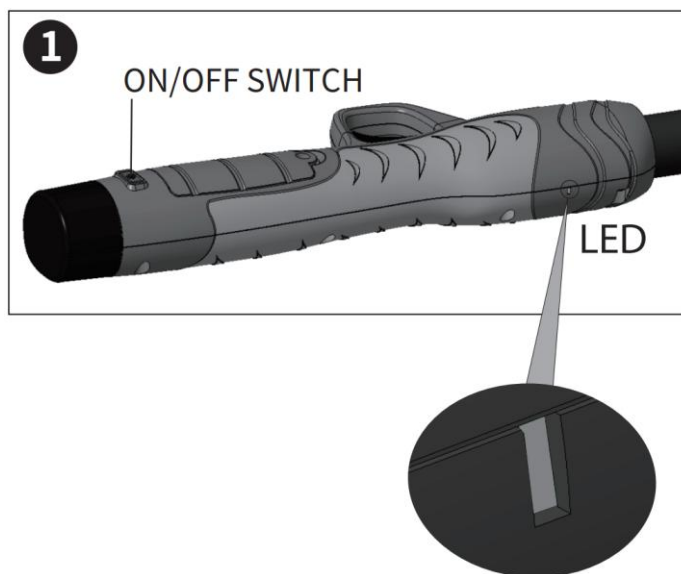

Kui oksakäärid on esimest korda pikendusvardaga edukalt paaritunud, ei ole vaja seda edaspidiseks kasutamiseks uuesti seadistada.



Ohutusjuhised

Hoiatus! Palun lugege kõik juhised hoolikalt läbi, juhiste mittetäitmine võib põhjustada elektrilööke, tulekahju või muid tõsiseid kahjustusi!

Tööohutus

1. Hoidke tööala puhas ja valgusküllane, segamini ja hämar töökoht võib põhjustada õnnetusi.
2. Ärge kasutage oksakääre plahvatusohtlikus, tuleohtlikus või niiskes keskkonnas.
3. Hoidke LAPSED ja kõrvalseisjad enne oksakäärde kasutamist eemal, et vältida tähelepanu hajumisest tingitud vigastusi.

Elektriohutus

1. Ärge muutke kääride ja tööriista laadimiseks mõeldud pistikupesasid ja pistikuid.
2. Ärge jätke oksakääre vihma, niiske keskkonna, vee või muu niiskuse kätte, mis võib põhjustada elektrilöögi.
3. Ärge kahjustage elektrilisi komponente.

Isikukaitse



Kandke sobivat riidetust ja libisemiskindla tallaga kaitsejalatseid.



Töötamisel tuleb kanda kaitsekindaid.



Töötamisel tuleb kanda kaitseprille.

1. Ärge kandke lahtisi riideid ega ehteid, mis võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.
2. Säilitage tähelepanu, ärge laske end häirida. Ärge kasutage tööriista, kui olete liiga väsinud või narkootikumide, alkoholi või muude ainete mõju all.
3. Ärge kasutage kääre vihmase ilmaga.
4. Tööriist on mõeldud okste pügamiseks, ärge kasutage seda kõvade või puidust esemete lõikamiseks.
5. Kui tera on kinni kiilunud, ärge proovige seda enne seadme väljalülitamist lahti teha. Soovitus on enne tera puhastamist aku eemaldada.



6. Enne pügamistööde alustamist veenduge, et okste vahel ei oleks peidetud esemeid ega kaableid.
7. Kasutamise ajal hoidke tööriistast kindlalt ühe käega kinni ja hoidke tera teisest käest ja ülejäänud kehast vähemalt 15 cm kaugusel.
8. Ärge kasutage tööriista tuleohtlike vedelike või gaaside läheduses, et vältida tulekahju või plahvatuse ohtu.
9. Tera kulumist tuleb regulaarselt kontrollida. Vajadusel teritage terasid. Nürid terad koormavad tööriista. Halvas seisukorras teradega kasutamisest tulenevad kahjustused ei kuulu garantii alla.
10. Ärge proovige tööriista ise parandada. Remondivajaduse korral pöörduge alati volitatud teeninduskeskuse poole. Kõik hooldus- ja remonditööd, mida selles kasutusjuhendis ei ole kirjeldatud, peavad teostama teeninduskeskus.
11. Vältige juhuslikku aktiveerimist. Veenduge, et lüliti on asendis OFF, kui tööriist on akuga ühendatud ja kui tööriista käsitsetakse või transportitakse.
12. Enne lüliti sisselülitamist eemaldage kõik võtmed ja remonditööriistad. Liikuvate osade külge kinnitatud mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
13. Ärge kaotage tasakaalu. Säilitage igas olukorras õige kehastasakaal. See võimaldab ootamatute sündmuste korral tööriista paremini kontrollida.

Meetmed rikete korral

1. Kui oksakäärid ei suuda oksa läbi lõigata, vabastage kohe päästik. Liikuv tera naaseb automaatselt avatud asendisse.
2. Kui oksakäärid lõikavad eriti kõva oksa, vabastage kohe päästik. Liikuv tera naaseb automaatselt avatud asendisse.
3. Kui aku ei lae korralikult, kontrollige, kas kasutate ostuhetkel komplektis olnud laadijat. Seejärel veenduge, et laadijale antav pinge vastab laadijal märgitud tehnilistele andmetele.
4. Elektrilise või mehaanilise rikke korral lülitage seade viivitamatult välja.
5. Kasutusjuhiste eiramine võib põhjustada akuvedeliku lekkimist. Ärge puudutage lekkivat akuvedelikku. Juhusliku kokkupuute korral loputage koheselt rohke puhta veega. Kui akuvedelik satub silma, loputage silmi puhta veega ja pöörduge viivitamatult arsti poole. Lekkinud akuvedelik võib põhjustada ärritust või põletusi.

Garantii

See masin on konstrueeritud ja toodetud kõige kaasaegsemate tootmistehnikate abil. Tootja annab oma toodetele 24-kuulise garantii alates ostukuupäevast, välja arvatud professionaalsed pideva teeninduse tooted, mida kasutatakse kolmandate isikute nimel tehtavate tööde jaoks, mille garantii on 12 kuud alates ostukuupäevast.



GARANTIITINGIMUSED

Garantii kehtib alates ostukuupäevast. Ehitusettevõtte asendab tasuta materjali, töö ja tootmise defektsed osad. Garantii ei kata masina asendamist. Tehniline personal tegeleb probleemiga organisatsiooniliste vajadustega ettenähtud aja jooksul ja igal juhul võimalikult lühikese aja jooksul. Viivitusest ei esitata kahjutasu ega garantii pikendamise taotlust. Garantiiteenuse taotlemiseks peate volitatud personalile esitama edasimüüja templiga varustatud garantiisertifikaadi, mis on täielikult täidetud ja millele on lisatud ostuarve või kviitung või muu tagastatud dokument, mis on kohustuslik ja tõendab ostukuupäeva.

Garantii kaotab kehtivuse järgmistel juhtudel:

- Masin on hooldamata
- Toote vale kasutamine või sellega manipuleerimine
- Sobimatute määrdeainete kasutamine
- Mitteoriginaalsete varuosade või lisatarvikute kasutamine
- Volitamata isikute teostatud remonditööd

Tootja välistab garantiist kõik osad, mis on tavapäraselt kulunud töötamise ajal.

Kõik transpordi ajal tekkinud kahjustused tuleb viivitamatult vedajale teatada, vastasel juhul kaotab tootja garantii õiguse.

Tootja ei vastuta otseste ega kaudsete kahjude eest, mis on tekkinud inimestele või asjadele masina rikete või sunnitud ülesriputamise tagajärjel või pikaajalise kasutamise tagajärjel.

*Selle juhendi pildid on illustratiivsed ja võivad erineda toote tegelikust välimusest.
Kasutusjuhendis sisalduv teave võib muutuda ette teatamata.*